


DLB GUZIK MAJSTER rev.1.0

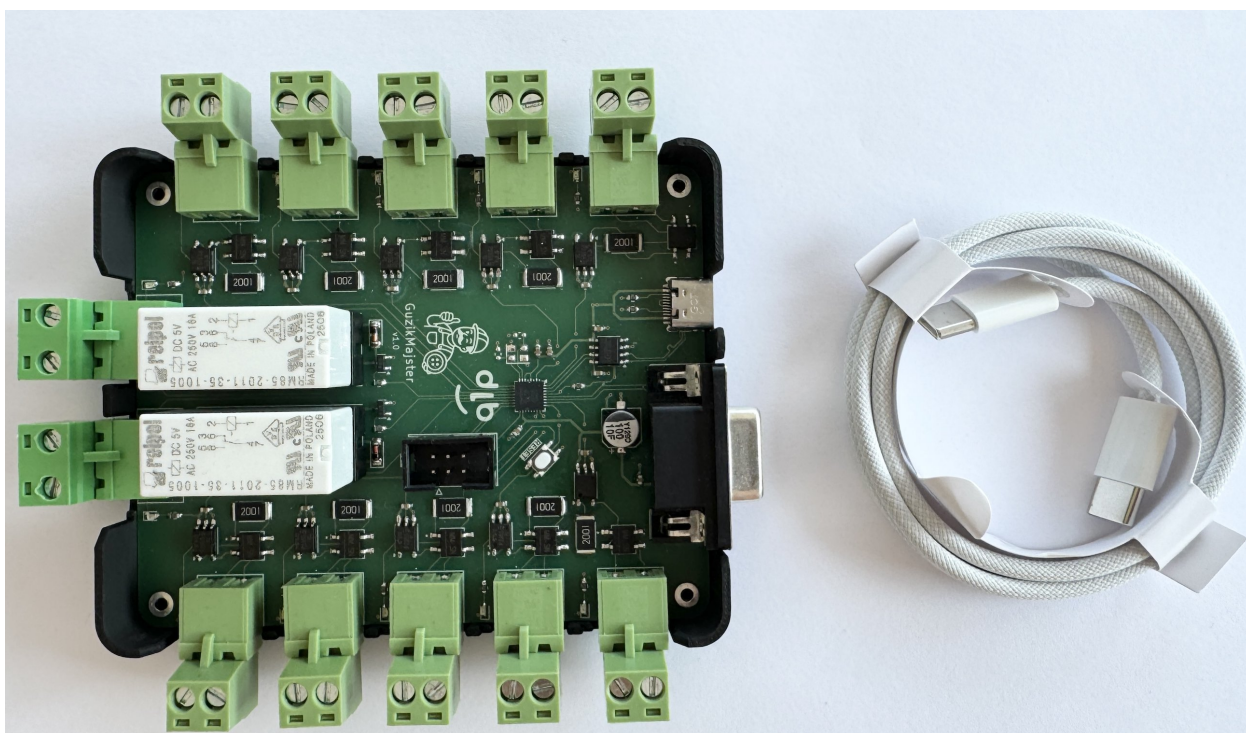

Wrocław 22.03.2026



1 Specyfikacja wejść, wyjść.

	KANAŁ	NAPIĘCIE	
1	INPUT_1	5 .. 26V DC/AC	INPUT
2	INPUT_2	5 .. 26V DC/AC	
3	INPUT_3	5 .. 26V DC/AC	
4	INPUT_4	5 .. 26V DC/AC	
5	INPUT_5	5 .. 26V DC/AC	
6	INPUT_6	5 .. 26V DC/AC	
..			
10	INPUT_10	5 .. 26V DC/AC	OUTPUT
11	OUTPUT_1	0...250V AC/DC	
12	OUTPUT_2	0...250V AC/DC	

2 Konfiguracja nazw

Podłącz urządzenie do komputera używając kabla USB-C

Skonfiguruj RS232 z prędkością 9600bit/s

Wyślij komendę kończąc znakiem nowej linii ("\\n\\r"):

```
INPUT_1=P1_STOP
```

```
14:04:41.917 -> INPUT_1=P1_STOP
14:04:41.917 -> Odebrano: INPUT_1=P1_STOP
14:04:41.949 -> Znalezione INPUT_1 -> zapis do EEPROM
```

Opis zostanie zapamiętany automatycznie pod dane wejście.

3 Sterowanie przekaźnikami przy użyciu krótkich komend

```
OUTPUT_1=ON
```

```
OUTPUT_1=OFF
```

```
OUTPUT_1=ON
```

```
OUTPUT_1=OFF
```



4 Kompletny wygląd podłączenia z bridge, loggerem oraz LCD



Masz pytania napisz do nas.

