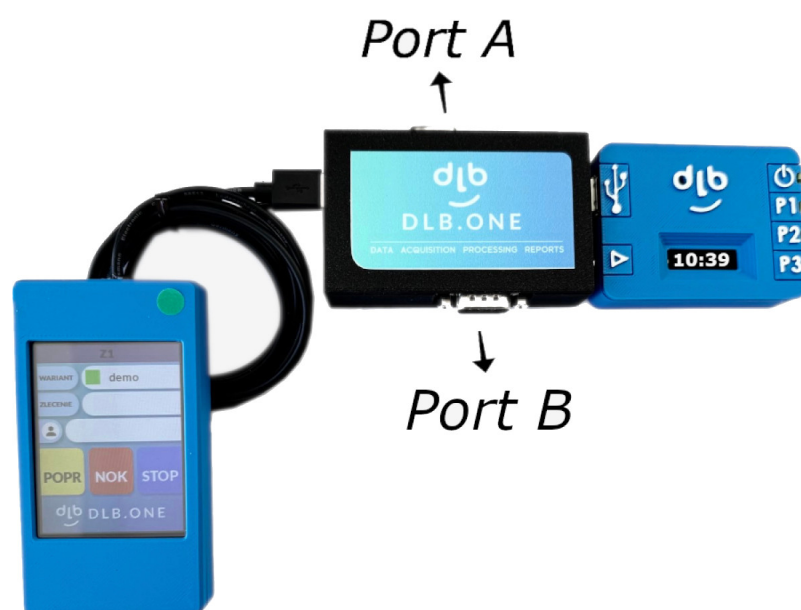
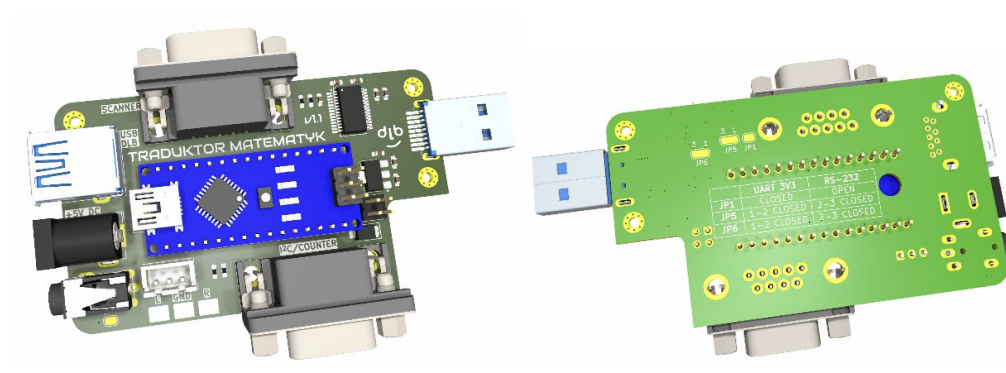




DLB BRIDGE rev.1.0




Wrocław 22.03.2026

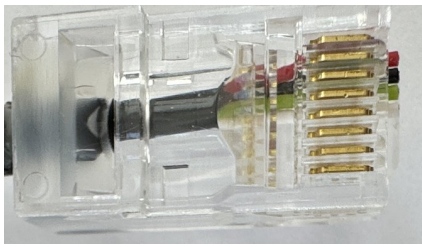
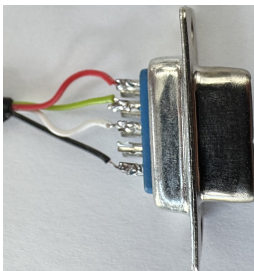
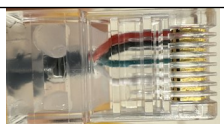


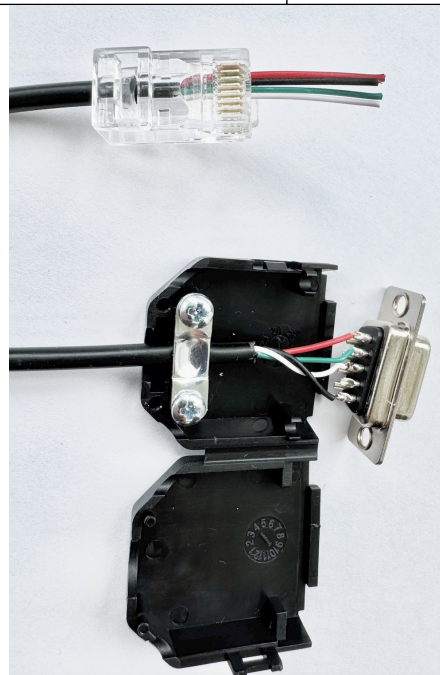


1 Podłączenie czytnika DLB_GM60 (QR SCANNER)

	CZYTNIK DLB_GM60	DSUB9 (PORT A)	
1	GND *czarny	PIN5 - GND *czarny	
2	Rx zielony (do dzielnika napięcia)	PIN3 - Tx UART	
3	Tx żółty	PIN2 - Rx UART	
4	+3,3V *czerwony	PIN4 +3V3 *czerwony	
*	SWITCH	SWITCH (inside)	

2 Podłączenie czytnika LS4278 lub dowolna seria LS....

	Kabel RJ45 (wariant 8 pinowy)	DSUB9 RS232 (PORT A)	
			
1	PIN1 - POWER *czerwony	PIN1 +5V *czerwony	
2	PIN2 - GND *czarny	PIN5 - GND *czarny	
3	PIN3 - Tx *zielony	PIN2 - Rx RS232 *zielony	
4	PIN4 - Rx *biały	PIN3 - Tx RS232 *biały	



3. Podłączenie czujnika I/O

	Czujnik pojemnościowy	DSUB9 (PORT B)
5	GND *niebieski	
4	CH_A *czarny	
9	CH_B *czarny	
1	+5V *czerwony	
	UWAGA! Jeśli czujnik nie posiada sygnałów CH_A, CH_B to należy piny 9 i 4 w celu prawidłowego działania urządzenia zmostkować.	

